




System Industrial BASIC

System Industrial Basic jest podstawowym systemem produkowanym przez BarnDoors.pl. Uniwersalne wzornictwo, pasujące zarówno do nowoczesnych skrzydeł drzwiowych jak i typowych drzwi w stylu barn doors.

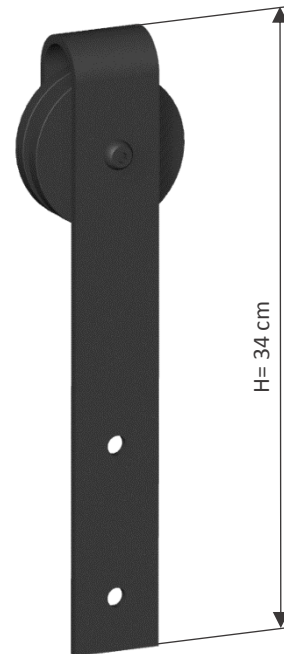

W skład zestawu wchodzi:

- Wieszaki



- Tor górny o długości do 320 cm.



- Tuleje dystansowe do montażu systemu



- Ograniczniki górne zapobiegające nadmiernemu otwieraniu się drzwi




- Prowadnik dolny dostosowany do drzwi o grubości do 3,8 cm




- Krążki mimośrodowe (zabezpieczenia) zapobiegające wypadaniu drzwi z toru górnego

- Komplet elementów złącznych w kolorze chrom (możliwość zamówienia w kolorze zestawu)

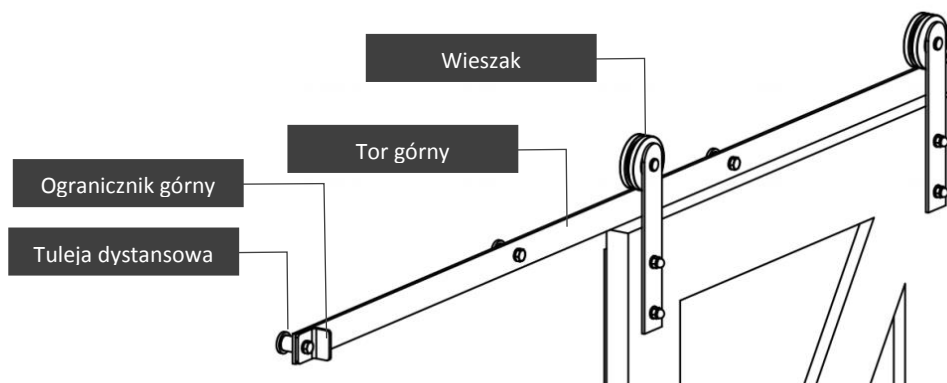

Montaż zestawu:

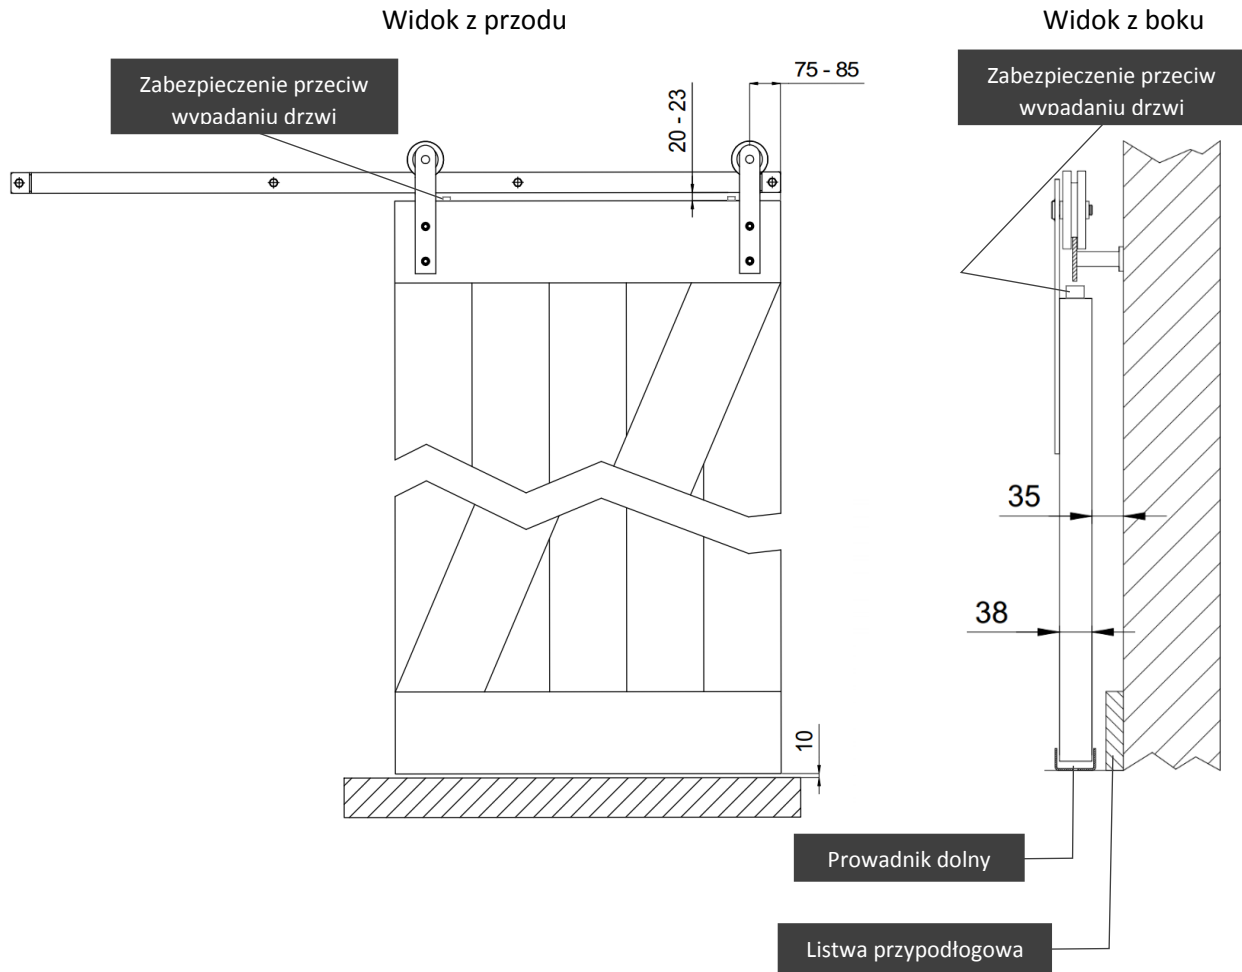

Montaż toru górnego:

- wyznaczyć położenie osi poziomej toru górnego na podstawie powyższego rysunku. Tak by po montażu odległość górnej krawędzi skrzydła od krawędzi drzwi wynosiła 20-23mm, a odległość drzwi od podłogi co najmniej 10mm.
- wyznaczyć położenie otworów i wywiercić otwory w ścianie. Do wiercenia należy użyć odpowiedniego wiertła, przy używaniu elektronarzędzi należy stosować środki ochrony indywidualnej.
- zamontować tor górny za pomocą odpowiednio dobranych kołków (zależnych od materiału z którego wykonana jest ściana) oraz dostarczonych wraz z zestawem śrub M10x100.
- tor górny montujemy w kolejności: kołek, tulejka dystansowa, płaskownik (tor), śruba.
- na końcach toru montujemy ograniczniki o kształcie litery „L”, dodatkowo można użyć regulowanego ogranicznika otwarcia drzwi dostępnego w naszym sklepie internetowym.

Montaż skrzydła:

- wyznaczyć położenie otworów montażowych wieszaków systemu zgodnie z powyższym rysunkiem.
- wywiercić otwory o średnicy co najmniej 10,5 mm.
- zamontować wieszaki systemu przesuwne za pomocą dostarczonych śrub (długość śrub należy dostosować do grubości drzwi) i zabezpieczyć podkładką i nakrętką kołpakową. Połączenie wykonać w taki sposób by od strony wieszaków znajdowała się nakrętka z podkładką.
- zawiesić drzwi na torze górnym.
- wypoziomować za pomocą dostarczonego prowadnika dolnego. Można go montować do podłogi za pomocą śrub, taśmy dwustronnej, silikonu. Pełni on funkcję stabilizatora.
- zamontować zabezpieczenia przeciw wypadaniu drzwi (krążki mimośrodowe).
- w przypadku wykonań specjalnych (z krytym prowadnikiem dolnym) przed montażem należy wyfrezować rowek w drzwiach zgodnie z poniższym rysunkiem.

